

Organiseur HPC Lexibook

Guide de référence

Introduction	F 1	6. E-Mail	F 5
Principales fonctions	F 1	<i>6.1 Créer des emails</i>	F 5
1. Clavier	F 1	7. Mémo	F 5
<i>1.1 Touches de fonction</i>	F 1	8. Horloge locale / mondiale	F 5
<i>1.2 Touches Calcul</i>	F 2	<i>8.1 Mise à l'heure</i>	F 5
<i>1.3 Touche de côté</i>	F 2	<i>8.2 Horloge mondiale</i>	F 5
2. Procédures de base	F 2	<i>8.3 Alarme quotidienne</i>	F 5
<i>2.1 Accès au menu</i>	F 2	<i>8.4 Carillon horaire</i>	F 6
<i>2.3 Créer un nouvel enregistrement</i>	F 2	9. Installation du logiciel SyncMan® 2001	F 6
<i>2.4 Afficher les enregistrements</i>	F 3	<i>9.1 Système requis</i>	F 6
<i>2.5 Modifier un enregistrement</i>	F 3	<i>9.2 Installer le logiciel</i>	F 6
<i>2.6 Supprimer un enregistrement</i>	F 3	10. Synchronisation PC avec SyncMan	F 7
3. Symboles affichés à l'écran	F 3	11. Calendrier	F 7
4. A la première utilisation	F 3	12. Jeux	F 7
5. Réglages	F 3	<i>12.1 Paires</i>	F 7
<i>5.1 Taille des caractères affichés</i>	F 3	<i>12.2 Serpent</i>	F 8
<i>5.2 Contraste écran</i>	F 4	<i>12.3 Master Code</i>	F 8
<i>5.3 Code secret</i>	F 4	<i>12.4 Top score</i>	F 8
<i>5.4 Vérification de la mémoire</i>	F 4	13. Calculatrice	F 8
<i>5.5 Arrêt automatique</i>	F 4	14. Conversion métrique	F 8
<i>5.6 Format de la date</i>	F 4	15. Conversion monétaire	F 8
<i>5.7 Format de l'heure</i>	F 4	16. Changer les piles	F 8
<i>5.8 Utilisateur</i>	F 4	17. Précautions d'utilisation	F 9
<i>5.9 Touches sonores</i>	F 4	18. Garantie	F 9
<i>5.10 Ecran rétro-éclairé</i>	F 4	19. Caractéristiques techniques	F 9
<i>5.11 Monnaie locale</i>	F 4		
<i>5.12 Langue</i>	F 5		

Organiseur HPC Lexibook Guide de référence

Introduction

Félicitations ! Vous venez d'acheter un organiseur Lexibook de la gamme HPC. Cette nouvelle génération d'organiseurs communicants offre de nombreuses fonctionnalités conçues pour faciliter l'organisation de votre vie active et la gestion de vos données personnelles.

Le CD-ROM fourni avec l'organiseur contient le logiciel SyncMan® 2001 de Lexibook à installer sur votre ordinateur PC. Avec votre accès Internet et votre logiciel e-mail propre, vous pouvez créer des e-mails sur votre organiseur HPC et vous connecter au site dédié HPC de Lexibook qui vous permettra de télécharger dans votre HPC (via le PC) des informations pratiques.

100% gratuit, l'ouverture de votre compte my.lexibook.com est libre de tout engagement. Enregistrez-vous maintenant et bénéficiez de tous ses avantages pour consulter, enregistrer ou récupérer vos données personnelles à tout moment. Totalement synchronisable grâce au logiciel SyncMan 2001, votre bureau virtuel sur le site <http://my.lexibook.com> est le complément idéal de votre assistant personnel HPC de Lexibook.

Ce guide de référence vous présente les principales fonctions de votre Assistant Personnel HPC de Lexibook.

Principales fonctions :

Carnet d'adresses. Enregistrez les noms, adresses et numéros de téléphone de vos contacts.

E-mail / Mémo. Lisez et créez des e-mails et des mémos.

Calendrier / Agenda. Vue mensuelle du calendrier de 1990 à 2099. Evénements, rendez-vous et dates anniversaires.

Gestionnaire de dépenses. Enregistrez vos dépenses et consultez le total mensuel.

Liste Actions. Enregistrez, planifiez et organisez vos actions.

Jeux. Paires, Serpent et Master Code.

Horloge locale / mondiale. Avec une liste de 50 villes dans le monde.

Calculatrice 12 chiffres. Avec un mode d'affichage détaillé.

Conversion métrique. Avec 10 catégories métriques.


Conversion Euro. Avec les taux de l'Euro pré-enregistrés.

SyncMan®. Synchronisez, sauvegardez et gérez vos données personnelles avec votre PC. Téléchargez des informations pratiques et mettez à jour votre organiseur avec les dernières actualités du site dédié <http://my.lexibook.com> via votre PC.

Alarme quotidienne et Carillon horaire.

Code secret. Protégez vos données.

Ecran rétro-éclairé.

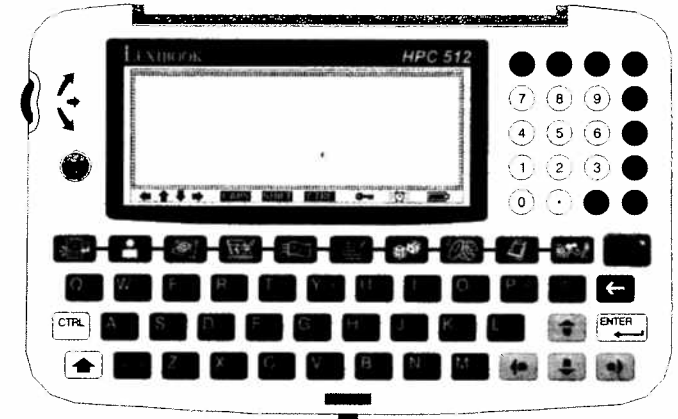

1. Clavier

-  Mise en marche et arrêt du HPC. Ecran rétro éclairé. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour éclairer l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter l'éclairage.
-  MENU: Affiche le menu relatif à la fonction en cours d'utilisation. REGLAGES: Appuyez sur  +  pour afficher le menu des réglages.

1.1 Touches de fonction

-  CARNET D'ADRESSES: Accès au carnet d'adresses.
-  EMAIL / MEMO: Accès aux e-mails et mémos.
-  CALENDRIER / AGENDA: Accès au calendrier et agenda.
-  DEPENSES: Accès au gestionnaire de dépenses.
-  LISTE ACTIONS: Accès aux actions.
- Note** – Pour les fonctions Carnet d'adresses, Agenda, Dépenses, E-mails et Liste Actions, appuyez sur  + la touche de fonction directement pour ouvrir un nouvel enregistrement.
-  JEUX: Accès aux jeux.
-  HORLOGE: Appuyez une fois pour accéder à l'horloge locale, appuyez deux fois pour accéder à l'horloge mondiale.

- CALCULATRICE / CONVERSION METRIQUE/ CONVERSION EURO.**
Appuyez une fois pour accéder à la calculatrice, deux fois pour accéder à la conversion métrique et trois fois pour la conversion Euro.
- SYNCMAN:** Accès à la synchronisation SYNCMAN®.
- RETOUR:** Revient à l'écran précédent ou quitte la fonction en cours d'utilisation.
- Clavier alphabétique.**
- SYMBOLES / MAJUSCULES:** Appuyez une fois pour bloquer la frappe en majuscules.
Appuyez sur + une fois pour un point, deux fois pour une virgule, trois fois pour une apostrophe et quatre fois pour un tiret.
Appuyez sur + pour afficher la table des symboles.
- ARRIERE:** Efface le dernier caractère tapé.
Appuyez sur et pour effacer toute les données d'un champ.
Utilisé pour les raccourcis du clavier, ex: + pour ouvrir un nouvel enregistrement.
- ENTER:** Confirme une action / ouvre un enregistrement.
- SHIFT:** Utilisé pour les fonctions secondaires, ex : + une touche de lettre pour taper sa lettre majuscule.
- SPACE:** Tape un espace.
- Déplace l'écran ou le curseur vers le haut.
 + affiche l'écran complet précédent.
- Déplace l'écran ou le curseur vers le bas.
 + affiche l'écran complet suivant.
- Déplace le curseur vers la gauche.
 + revient au début de la ligne.
 + diminue le contraste de l'écran.
- Déplace le curseur vers la droite.
 + va à la fin de la ligne.
 + augmente le contraste de l'écran.

1.2 Touches Calcul

- Appuyez une fois pour afficher le contenu de la mémoire et deux fois pour effacer le contenu de la mémoire.
- Soustrait de montant affiché du contenu de la mémoire.
- Additionne de montant affiché au contenu de la mémoire.
- Efface l'écran.
- Touches de chiffre.
- Touches d'opération.

- Appuyez sur la touche pour obtenir instantanément la conversion en Euro (mode calculatrice).
- Appuyez sur la touche pour obtenir instantanément la conversion en monnaie locale (mode calculatrice).
- Signe plus/moins
- Pourcentage.
- Racine carrée.

1.3 Touche de côté

- SCROLLER® :** Située à gauche de l'appareil, cette touche vous permet de naviguer facilement dans le menu du HPC. Appuyez sur la touche pour confirmer une action (même action que la touche).
Poussez vers le haut ou vers le bas pour faire défiler l'écran verticalement.

2. Procédures de base

2.1 Accès au menu.

- La plupart des fonctions du HPC sont accessibles via le menu. Appuyez sur la touche pour afficher le menu de fonction en cours d'utilisation.
- Utilisez les touches ou et pour défiler les options du menu et sélectionner l'option voulue.
- Appuyez ensuite sur ou pour confirmer votre choix.

2.2 Lettres accentuées.

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche et appuyez sur la touche de lettre voulue plusieurs fois jusqu'à afficher la forme accentuée voulue. La première frappe donnera la lettre majuscule, les frappes suivantes afficheront les formes accentuées.
Ex : Appuyez sur + pour taper la lettre majuscule **A**, puis sur à nouveau pour taper sa première forme accentuée **À**.

2.3 Créer un nouvel enregistrement

1. Accédez à la fonction voulue, **Carnet d'adresses, Mail/Mémo, Agenda, Dépense ou Actions**.
2. Appuyez sur la touche puis appuyez sur pour confirmer l'option **1. Nouveau**. Vous pouvez également appuyez sur + .
3. Remplissez les champs de données comme souhaité. Pour passer au champ suivant appuyez sur . Pour revenir au champ précédent, appuyez sur + .
4. Appuyez sur sur le dernier champ pour enregistrer tout l'enregistrement.

5. Pour sauvegarder en cours de création ou d'édition de l'enregistrement, soit appuyez sur + , soit appuyez sur puis sur pour confirmer l'option **1. Enregistrer**.
N.B. – Si vous appuyez sur ESC en cours de saisie ou de modification d'un enregistrement, l'enregistrement sera sauvegardé.

2.4 Afficher les enregistrements

1. Accédez à la fonction voulue, **Carnet d'adresses, Mail/Mémo, Agenda, Dépense ou Actions**.
2. Appuyez sur la touche et utilisez les touches ou et pour sélectionner l'option **7. Voir**. Appuyez sur puis sélectionnez la catégorie des enregistrements à afficher: **Tous, Général, Personnel, Professionnel** ou n'importe quelle autre des 96 catégories libres.
3. Une fois affichée la liste des contacts du carnet d'adresses, vous pouvez taper les premières lettres d'un nom, l'écran affichera l'enregistrement le plus approchant.
4. Une fois affichée la liste des enregistrements dans l'agenda ou le gestionnaire de dépense, appuyez sur la touche et sélectionnez l'option **8. Aller** à ou appuyez directement sur + . Tapez la date voulue et appuyez sur pour afficher les enregistrements à cette date.
5. En mode Email/Mémo appuyez sur les touches et pour voir les enregistrements des autres dossiers: **Réception, Boîte d'envoi, Envoyés, Brouillons et Mémo**.
6. Une fois la liste d'enregistrements affichée, sélectionnez l'enregistrement voulu et appuyez sur ou pour voir les détails.

2.5 Modifier un enregistrement

1. Une fois sélectionné l'enregistrement voulu, appuyez sur et sélectionnez l'option **3. Modifier** ou encore appuyez sur + .
2. Modifiez l'enregistrement comme souhaité et appuyez sur pour passer au champ suivant.
3. Pour enregistrer vos modifications, utilisez la même procédure que celle décrite pour sauvegarder un nouvel enregistrement.

2.6 Supprimer un enregistrement

1. Une fois sélectionné l'enregistrement voulu, appuyez sur et sélectionnez l'option **4. Supprimer** ou encore appuyez sur + . L'écran affiche **Supprimer enregistrement?** avec l'option **1. Oui** (l'autre option est **Non**).
2. Sélectionnez l'option voulue et appuyez sur pour confirmer.
Note – pour supprimer tous les enregistrements d'une catégorie, choisissez l'option **5. Supprimer Tout** dans le menu des options.

3. Symboles affichés à l'écran

Les symboles affichés en bas de l'écran indiquent les divers réglages et conditions d'utilisation.

- Indique qu'il y a plus de données ou options dans la direction des flèches. Appuyez sur la touche de flèche correspondante pour faire défiler l'écran.
- Frappe en lettres majuscules
- Le code secret est activé.
- L'alarme quotidienne est activée pour sonner à l'heure dite.
- Les piles sont OK.
- Les piles sont faibles et doivent être remplacées rapidement.

4. A la première utilisation

Vous devez retirer précautionneusement la pellicule plastique qui recouvre l'écran de l'Organiseur HPC ainsi que la languette de protection des piles comme suit :

1. Dévisser la vis de la trappe du compartiment des piles au dos de l'appareil.
2. Ouvrez la trappe et retirez la pile protégée par la languette plastique.
3. Retirez la languette.
4. Remplacez la pile en respectant la polarité (+ au dessus).
5. Refermez la trappe et revissez la vis.
6. Insérez une pointe fine dans le trou du RESET (au dos de l'appareil).
L'écran affiche **EFFACER TOUTES LES DONNEES?** avec l'option **2. Non**. Appuyez sur pour confirmer.
Note – Sélectionner l'option **1. Oui** effacera tous les enregistrements et réinitialisera les réglages au mode par défaut.

5. Réglages

1. Appuyez sur les touches + pour afficher le menu des réglages.
2. Faites défiler les options et sélectionnez celle voulue.
3. Appuyez sur ou pour valider votre choix.

5.1 Taille des caractères affichés

1. Sélectionnez l'option **1. Caractères** et appuyez sur .
2. Il y a deux options, **1. Taille 5x5** et **2. Taille 7x5**. La petite taille utilise des petites majuscules uniquement, la grande taille utilise des minuscules et des majuscules ainsi que les lettres accentuées.
3. Sélectionnez l'option voulue et appuyez sur .

5.2 Contraste écran

1. Sélectionnez l'option **2. Contraste écran** et appuyez sur .
2. Appuyez sur  ou  (ou utilisez la touche ) pour ajuster le contraste. Appuyez sur  pour confirmer.
3. Vous pouvez également ajuster le contraste en appuyant sur les touches  et  pour augmenter le contraste ou sur  et  pour le diminuer.

5.3 Code secret

1. Sélectionnez l'option **3. Code secret** et appuyez sur . L'écran affiche le menu du Code secret **1. Modifier code** (l'autre option est **2. Voir pense-bête**).
2. Appuyez sur  pour confirmer l'option **1. Modifier code**. L'écran affiche **Nouveau code?** (ou **Code actuel?** Si un mot de passe est déjà actif).
3. Tapez le code et appuyez sur  pour confirmer. L'écran affiche **Reconfirmez code?**
4. Tapez le code secret à nouveau et appuyez sur  pour confirmer. L'écran affiche **Pense-bête?**
5. Tapez un pense-bête pour ce code qui vous aidera à vous en souvenir si vous le souhaitez. Appuyez sur  pour confirmer. L'écran revient au menu réglages.

5.4 Vérification de la mémoire

1. Sélectionnez l'option **4. Mémoire** et appuyez sur . L'écran affiche la mémoire **Libre** et **Utilisée**.
2. Appuyez sur  ou  pour revenir au menu réglages.

5.5 Arrêt automatique

1. Sélectionnez l'option **5. Arrêt auto** et appuyez sur . L'écran affiche le délai par défaut de **2 minutes**.
2. Sélectionnez le temps désiré (d'1 minute à 9 minutes) et appuyez sur  pour confirmer.

5.6 Format de la date

1. Sélectionnez l'option **6. Format Date** et appuyez sur . L'écran affiche le réglage par défaut soit **JJ.MM.AAAA**. L'autre option est **MM.JJ.AAAA**.
2. Sélectionnez l'option choisie et appuyez sur  pour confirmer.

5.7 Format de l'heure

1. Sélectionnez l'option **7. Format Heure** et appuyez sur . L'écran affiche le réglage par défaut soit **12 Heures**. L'autre option est **24 Heures**.
2. Sélectionnez l'option voulue et appuyez sur  pour confirmer.

5.8 Utilisateur

Pour déterminer le message (coordonnées utilisateur par exemple) qui sera affiché à la mise en marche de l'appareil.

1. Sélectionnez l'option **8. Utilisateur** et appuyez sur . L'écran affiche le champ pour la saisie du message.
2. Tapez le texte voulu et appuyez sur .
3. L'écran affiche la commande **Afficher au démarrage** avec le réglage par défaut soit **Non** (l'autre option est **Oui**).
4. Sélectionnez l'option désirée et appuyez sur .

5.9 Touches sonores

1. Sélectionnez l'option **9. Touches sonores** et appuyez sur . L'écran affiche le réglage par défaut **Actif** (l'autre option est **Inactif**).
2. Sélectionnez l'option désirée et appuyez sur .

5.10 Ecran rétro-éclairé

1. Sélectionné l'option **10. Rétro-éclairage** et appuyez sur . L'écran affiche le réglage par défaut soit **10 secondes**.
 2. Sélectionnez le temps d'éclairage voulu (de 5 secondes à 30 secondes) et appuyez sur .
- Note – La fonction rétro-éclairage use beaucoup les piles.

5.11 Monnaie locale

Déterminer votre monnaie locale vous permettra d'effectuer rapidement des conversions entre l'Euro et votre monnaie en utilisant les touches  et  lorsque vous êtes en mode calculatrice.

1. Sélectionnez l'option **11. Monnaie locale** et appuyez sur . L'écran affiche la première monnaie disponible **FRF** pour franc français (voir la table des codes des monnaies en fin de ce guide).
2. Sélectionnez votre monnaie locale et appuyez sur  pour confirmer.
3. L'écran affiche le taux de conversion entre la monnaie choisie et l'Euro. Appuyez sur .

5.12 Langue

1. Sélectionnez l'option **12. Langue** et appuyez sur . L'écran affiche le réglage par défaut soit, **English**. Les autres langues sont **Français**, **Deutsch**, **Espanol**, **Português**, **Italiano** et **Nederlands**.
2. Sélectionnez la langue désirée pour le menu et appuyez sur .

6. E-Mail

Vous pouvez utiliser votre Assistant Personnel HPC pour créer des emails puis les synchroniser avec votre PC (en supposant que vous ayez un accès internet et un logiciel d'emails compatible).

Pour récupérer des emails "entrants" il vous faut utiliser un logiciel e-mail compatible MAPI (tel qu'Outlook Express®). Voir manuel d'utilisation du SyncMan®.

6.1 Créer des emails

1. Appuyez sur la touche . Le dossier **Réception** est ouvert.
2. Appuyez sur la touche  et appuyez sur  pour confirmer l'option **1. Nouveau**. Vous pouvez également appuyer sur  +  directement.
3. Tapez l'adresse email du destinataire dans le champ **A:** et appuyez sur . Vous pouvez accéder à la liste emails de votre carnet d'adresses en appuyant sur  +  et sélectionner l'adresse voulue pour le destinataire.
4. Tapez l'adresse email pour la personne à mettre en copie dans le champ **CC:** et appuyez sur . Vous pouvez également afficher la liste email du carnet d'adresses en appuyant sur  + .
5. Tapez l'objet du message dans le champ **Objet:** et appuyez sur .
6. Tapez le message dans le champ **Message:** et appuyez sur .
7. Appuyez sur  pour confirmer l'option **1. Envoyer** ou appuyez sur  pour sélectionner l'option **2. Enregistrer** et appuyez sur .
8. Avec l'option **Envoyer**, l'E-mail sera classé dans le dossier boîte d'envoi jusqu'à la prochaine synchronisation.
Voir le mode d'emploi du SyncMan pour plus de détails sur l'envoi d'emails.
9. Avec l'option **Enregistrer**, les emails seront classés dans le dossier Brouillons.

7. Mémo

Les mémos sont accessibles via la fonction E-Mail:

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  ou  pour atteindre le dossier **Mémo**.

3. Appuyez sur  et appuyez sur  pour confirmer l'option **1. Nouveau**. Vous pouvez également directement appuyer sur  + .
4. Tapez votre nouveau mémo et appuyez sur  pour confirmer.

8. Horloge locale / mondiale

1. Appuyez une fois sur  pour afficher la zone horaire locale, le pays, la date du jour et l'heure. L'affichage par défaut est AMSTERDAM, NETHERLANDS, SAT 01-01-2000 00:00.
2. Appuyez deux fois sur  pour afficher la zone horaire mondiale, le pays, la date du jour, l'heure et le décalage horaire. Utilisez les touches  ou  et  pour afficher l'heure des autres villes du monde.
3. Appuyez sur la touche  pour afficher le menu de l'horloge et la première option Zone locale. Les autres fonctions sont **Zone mondiale**, **Alarme** et **Carillon horaire**.

8.1 Mise à l'heure

1. Confirmez l'option **Zone locale** et appuyez sur .
2. Sélectionnez la ville souhaitée avec les touches  ou  et  ou tapez directement la première lettre de la ville. Appuyez sur .
3. L'écran de saisie de la date est affiché. Tapez la date et appuyez sur .
4. L'écran de saisie de l'heure est affiché. Tapez l'heure et appuyez sur .
5. L'option **DST** (Heure d'Été/d'Hiver) est réglée par défaut sur **Inactif**. L'autre option est **Actif**. Sélectionnez l'option voulue et appuyez sur .

8.2 Horloge mondiale

1. Sélectionnez l'option **Zone mondiale** et appuyez sur .
2. Sélectionnez la ville souhaitée par les 50 villes du monde de la liste à l'aide des touches  ou  et  ou tapez la première lettre de la ville. Appuyez sur .
3. L'option **DST** (Heure d'Été/d'Hiver) est réglée par défaut sur **Inactif**. L'autre option est **Actif**. Sélectionnez l'option voulue et appuyez sur .

8.3 Alarme quotidienne

1. Sélectionnez l'option **Alarme** et appuyez sur . L'option **Actif** est affichée (l'autre option est **Inactif**).
2. Sélectionnez l'option voulue et appuyez sur .
3. Tapez l'heure voulue et appuyez sur .

8.4 Carillon horaire

1. Sélectionnez l'option **Carillon horaire** et appuyez sur .
2. L'option **Actif** est affichée (l'autre option est **Inactif**).
3. Sélectionnez l'option voulue et appuyez sur .

9. Installation du logiciel SyncMan® 2001


9.1 Système requis

Votre PC doit disposer des éléments suivants pour vous permettre d'installer et d'utiliser le logiciel SyncMan® 2001 correctement :

- Windows® 95, 98 & 2000 ou WindowsNT® 4.0
- Microsoft® Internet Explorer 5.0 (inclus sur le CD-ROM SyncMan 2001)
- 32MB RAM (pour afficher Microsoft Internet Explorer)
- 10MB d'espace disponible sur votre disque dur.
- Ecran couleur VGA ou supérieur
- Lecteur de CD-ROM
- Un port com disponible.

9.2 Installer le logiciel

1. Fermer tous les programmes Windows.
2. Insérer le CD SyncMan® 2001 dans le lecteur de CD du PC. Le CD-ROM démarre automatiquement.
3. SyncMan® 2001 initialise le programme Wise d'installation pas à pas et affiche l'écran de bienvenue.

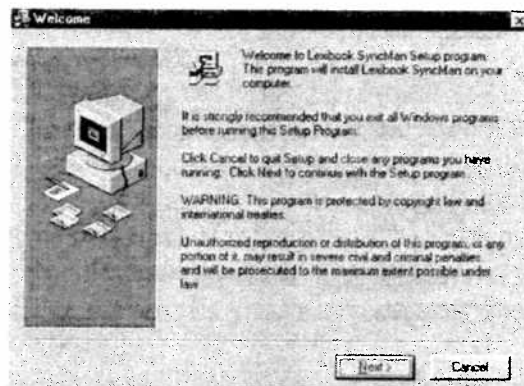


4. Suivez les instructions à l'écran (en français) en vérifiant bien que tous les programmes Windows sont fermés. Cliquez sur **<Suivant>** pour continuer l'installation.


5. L'écran suivant affiche le répertoire dans lequel le programme va être installé. La localisation par défaut est C:\Program files\Lexibook\SyncMan. Si vous êtes d'accord cliquez sur **<Suivant>**, sinon cliquez sur **<Parcourir>** pour sélectionner un autre répertoire puis cliquez sur **<OK>** et sur **<Suivant>**.




6. L'écran suivant affiche le dossier du programme. Cliquez sur **<Suivant>** si vous êtes d'accord ou suivez les instructions à l'écran pour renommer le dossier ou sélectionner un dossier existant, puis cliquez sur **<Suivant>**.
7. Le programme d'installation va maintenant copier les fichiers SyncMan® 2001 sur votre disque.

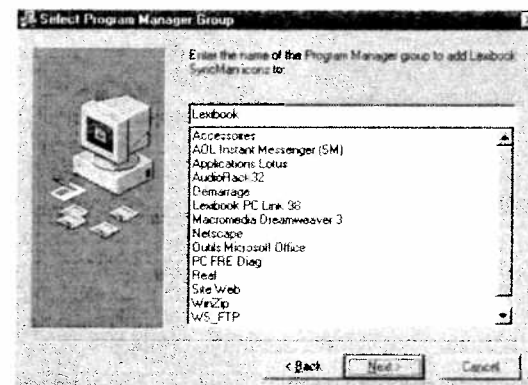

8. L'écran suivant vous demande si vous êtes prêt pour installer le programme. Cliquez sur **<Suivant>** pour démarrer l'installation.

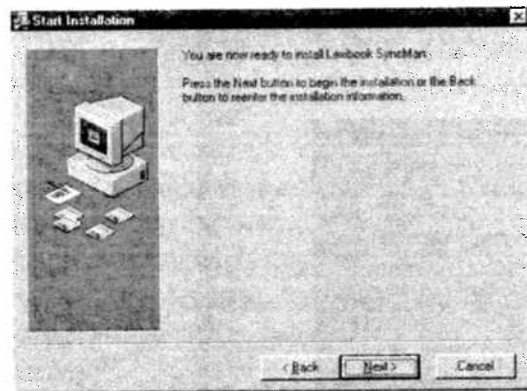

9. L'écran suivant confirme la fin de l'installation du programme SyncMan® 2001. Cliquez sur **<Terminé>** pour quitter le programme d'installation.

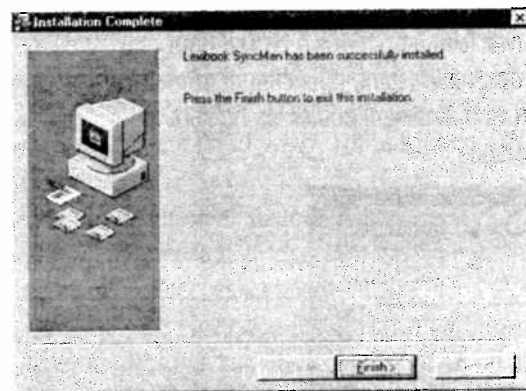

10. Vous pouvez désormais utiliser le logiciel en cliquant sur Démarrer puis Lexibook et enfin SyncMan® 2001.
11. Pour le guide d'utilisation du logiciel SyncMan®, reportez-vous à la fonction Aide dans le programme SyncMan® 2001.

10. Synchronisation PC avec SyncMan®

Avant d'utiliser la synchronisation, assurez-vous que le logiciel SyncMan® 2001 est installé sur votre ordinateur PC.

1. Connectez le câble SyncMan au port com du PC.
2. Eteignez votre Assistant Personnel HPC puis enfoncez la prise jack du câble dans la prise du HPC (côté gauche).

3. Lancez le logiciel SyncMan 2001 sur votre PC.

4. Allumez votre Assistant Personnel HPC et appuyez sur la touche . L'option **Synchronisation** est affichée.

5. Appuyez sur  pour confirmer. L'assistant personnel HPC communique avec le PC et affiche les étapes de la synchronisation; **CONNEXION...** puis **CONNECTE** puis **SYNCHRONISATION, ATTENDRE** puis **SYNCHRONISATION TERMINEE!**

6. Quand le message **SYNCHRONISATION TERMINEE!** Est affiché, vous pouvez à nouveau utiliser l'unité de poche en appuyant sur les touches de fonction.

Note : Uniquement le câble SyncMan Lexibook et le logiciel SyncMan Lexibook fournis avec l'assistant personnel HPC sont compatibles pour la synchronisation. Lisez attentivement les rubriques d'aide dans le logiciel SyncMan avant d'utiliser la fonction synchronisation.

11. Calendrier

1. Appuyez sur  pour voir le calendrier du mois courant.
2. Appuyez sur  et  ou  pour voir le mois suivant ou précédent.
3. Les deux points à droite de certains jours indiquent qu'il y a des rendez-vous enregistrés à ces dates.
4. Utilisez les touches de flèche pour sélectionner le jour voulu et appuyez sur  pour afficher la liste des rendez-vous du jour.
5. Pour voir une date particulière, appuyez sur  et sélectionnez l'option Aller à ou appuyez sur **CTRL** + **G**.
6. Tapez la date et appuyez sur  pour afficher la date voulue.

12. Jeux

1. Appuyez sur  pour voir le menu des jeux : **1. Paires**, **2. Serpent**, **3. Master Code**.
2. Sélectionnez le jeu voulu et appuyez sur .
3. Vous devez sélectionner un niveau de difficulté si vous jouez aux Paires ou au Serpent. Sélectionnez le niveau (facile, médium ou difficile) et appuyez sur  pour démarrer le jeu.

12.1 Paires

1. L'écran affiche une grille de 3 x 4 cases (4 x 6 pour Médium, 5 x 10 pour Difficile). La case supérieure gauche clignote. Chaque case cache une forme ou un caractère. L'objectif du jeu est de révéler les paires.

- Utilisez les touches de flèche pour déplacer le curseur sur la case choisie. Appuyez sur  pour révéler la forme ou le caractère.
- Déplacez le curseur sur une autre case et appuyez sur  pour révéler la forme ou le caractère.
- Si c'est une paire, le score augmente de 4 points. Si ce n'est pas une paire, le score est réduit d'un point.
- Appuyez sur  pour quitter le jeu.

12.2 Serpent

- Dirigez le serpent avec les touches de flèche vers son repas pour le faire grossir.
- Ne touchez pas les murs, les obstacles ou le serpent lui-même.
- Appuyez sur  pour faire une pause (et à nouveau sur  pour reprendre). Appuyez sur  pour quitter le jeu.
- Le score correspond au nombre de "repas" mangés.

12.3 Master Code

- Devinez le code à 4 chiffres en 10 essais. A chaque essai il vous est précisé des informations.
- Tapez 4 chiffres (0-9) et appuyez sur  pour voir le résultat.
- Le résultat est indiqué par des • et des ○. Un • symbolise un chiffre correct et un ○ symbolise un chiffre correct mal placé. Les symboles n'indiquent pas lesquels des chiffres sont corrects ni à leur place.
- Appuyez sur  pour quitter le jeu.

12.4 Top score

- Dans les jeux des Paires et du Serpent les 3 meilleurs scores de chaque niveau sont conservés en mémoire.
- Quand un nouveau score record est réalisé, l'écran vous demande de saisir votre nom.
- Pour voir le top score, appuyez sur  quand vous êtes en mode jeu et sélectionnez l'option **Top score**.
- L'écran affiche les 3 meilleurs scores et le nom des joueurs pour chaque niveau.

13. Calculatrice

- Appuyez une fois sur .
- Pour le mode d'affichage "détailé", appuyez sur la touche  puis  pour confirmer l'option **Mode détaillé**.

14. Conversion métrique

- Appuyez deux fois sur la touche . La première catégorie métrique est affichée, **Distances**. Les autres catégories métriques sont **Aire**, **Volume**, **Energie**, **Force**, **Masse**, **Puissance**, **Pression**, **Température** et **Vitesse**.
- Sélectionnez la catégorie voulue et appuyez sur . L'écran affiche la liste des combinaisons d'unités disponibles pour la catégorie.
- Sélectionnez la combinaison voulue et appuyez sur .
- Tapez le montant à convertir. La conversion est calculée instantanément.

15. Conversion monétaire

- Appuyez trois fois sur la touche . L'écran affiche la sélection de la monnaie-source.
 - Sélectionnez la monnaie-source et appuyez sur . L'écran affiche alors la sélection de la monnaie-cible.
 - Sélectionnez la monnaie-cible et appuyez sur .
 - Tapez le montant à convertir. La conversion est calculée instantanément.
- **Conversion Euro.** Le résultat de la conversion est arrondi à 2 chiffres après la virgule. Les taux de conversion pour les monnaies de l'Euroland sont fixes et déjà enregistrés dans le programme. Vous ne pouvez pas les modifier.
 - **Conversion monétaire.** Si l'une des monnaies choisies n'est pas une monnaie de l'Euroland, l'écran vous demandera de saisir un taux de conversion. Saisissez le taux et appuyez sur  pour confirmer.

Code des monnaies :

FRF	Franc français	FIM	Mark finlandais
DEM	Mark allemand	LUF	Franc luxembourgeois
IEP	Livre irlandaise	NLG	Florin néerlandais
ESP	Peseta espagnole	PTE	Escudo portugais
ITL	Lire italienne	Euro	Euro
ATS	Schilling autrichien	USD	Dollar américain
BEF	Franc belge	GBP	Livre anglaise
CAD	Dollar canadien	AUD	Dollar australien

16. Changer les piles

- Retournez l'appareil et ouvrez la trappe de piles.
- Remplacez d'abord la première pile par une nouvelle avec le côté positif (+) au-dessus.

3. Puis remplacez la seconde pile par une nouvelle avec le côté positif (+) au-dessus.
4. Refermer la trappe des piles.
5. L'écran affiche **EFFACER TOUT?** Avec l'option **2. Non** (si cet écran n'est pas affiché, insérez une pointe fine dans le trou du RESET au dos de l'appareil). Appuyez sur  pour confirmer.
Note – Faire un reset du logiciel en sélectionnant l'option **1. Oui** effacera tous vos enregistrements et reviendra aux réglages par défaut.

AVERTISSEMENT: Si cet appareil subit des décharges électrostatiques, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la touche marche/arrêt ou en enlevant puis en réinstallant les piles.

17. Précautions d'utilisation

1. Eviter les températures extrêmes, l'exposition directe au soleil, l'eau, l'humidité et la poussière.
2. Ne pas laisser tomber le traducteur. Vous pourriez l'endommager.
3. Ne pas utiliser de détergents, de produits nettoyants ou de solvants pour nettoyer la machine. Essuyez la machine avec un chiffon doux, propre et sec.
4. Ne pas tenir le traducteur proche d'un puissant champ magnétique (ex : haut-parleurs), ou d'une source d'électricité statique.
5. Ne pas essayer de démonter l'appareil. Toute tentative annulerait la garantie sur le produit.
6. Nous vous recommandons vivement de conserver une trace écrite de vos données importantes. Par principe, tout système à mémoire électronique peut perdre ses données dans certaines circonstances. Nous ne pouvons donc accepter aucune responsabilité pour la perte des données qu'elle ait été causée par une mauvaise utilisation, une réparation, une erreur, le changement de piles, l'usage de piles après leur date limite d'utilisation ou tout autre circonstance.

Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité directe ou indirecte pour des pertes financières ou réclamations de tiers, qui pourraient résulter de l'usage de ce produit et de ses fonctions, comme le vol de numéro de cartes de crédit, la perte ou la modification des données.

18. Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

FAX S.A.V. : +33 (0)1 46 85 28 18

Site Internet : www.lexibook.com

19. Caractéristiques techniques

Alimentation	: 2 piles CR2032
Dimensions	: 84 x 132 x 12 mm
Poids	: 114 g (avec les piles)
Garantie	: 1 an
Capacité Mémoire	: Modèle HPC256i = 256 Ko Modèle HPC512i = 512 Ko La mémoire est en partie utilisée par le programme lui-même. ©2000 LES Lexibook S.A